

Wireless Command Center einrichten


Bevor das Wireless Command Center verwendet werden kann muss es mit Roomba verbunden (pairing) werden. Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte um die beiden Geräte miteinander einzurichten.

Verbinden des Wireless Command Centers mit Roomba

1 Bitte beachten Sie dass das Wireless Command Center nur mit Roomba ab Modell 560 und aufwärts kompatibel ist. Diese Fernbedienung funktioniert **nicht** mit Roomba 530.

2 Installieren Sie zuerst 3 Stück AA Batterien.

3 Halten Sie die „nach Links fahren“ Taste gedrückt während Sie die vierte Batterie einsetzen

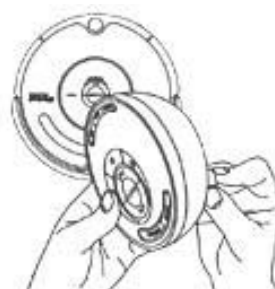

4 Halten Sie die „nach Links fahren“-Taste weiter bis die Anzeige der Tage hin und her blinkt (von Samstag zu Sonntag)

5 Legen Sie die Batteriefach-Abdeckung ein

6 Halten Sie das Wireless Command Center nahe zu Roomba und drücken Sie die Richtungstasten.



7 Sobald Roomba reagiert, drücken und halten Sie die „DAY“ und „MINUTE“ Tasten für ca. 2 Sekunden

8 Die Anzeige von dem Wireless Command Center wird nun blinken um die Verbindung zu bestätigen. Sobald Sie nun das Wireless Command Center durch drücken einer Taste einschalten, wird die Anzeige der Tage von Rechts nach Links blinken bis Roomba das Signal akzeptiert.

9 Um Roomba zu programmieren gehen Sie wie im Handbuch auf Seite 16 und 17 beschrieben vor.